

货号: \_\_\_\_\_

编号: \_\_\_\_\_

# 使用说明书

## 指纹密码保管箱

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com


MADE IN CHINA



保留备用

版本: 3.0

日期: 2020年9月

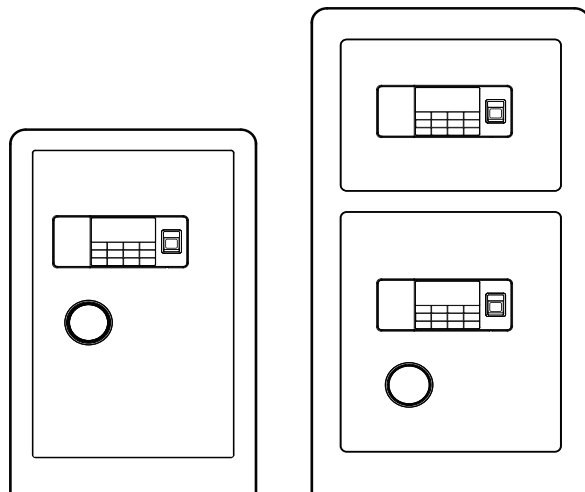

### 目录

一 产品拆封	1
二 产品示意图	1
三 首次使用	2
四 装入电池	2
五 密码设置	2
六 指纹设置	3
七 删除指纹	3
八 开门操作	4
九 免钥匙开启	4
十 隐码功能	5
十一 删除错误密码	5
十二 语音开关	5
十三 报警功能	6
十四 更换电池	6
十五 应急开启	6
十六 使用注意事项	7
十七 常见故障及排除方法	7
十八 售后服务	8


欢迎使用我公司保险箱(柜)、保管箱系列产品,请您在使用之前仔细阅读使用说明书,并按说明书正确操作。

### 一 产品拆封

拆开包装箱后,请检查产品外观是否完好无损,清点所有附件。如有破损,请与经销商联系!



### 二 产品示意图

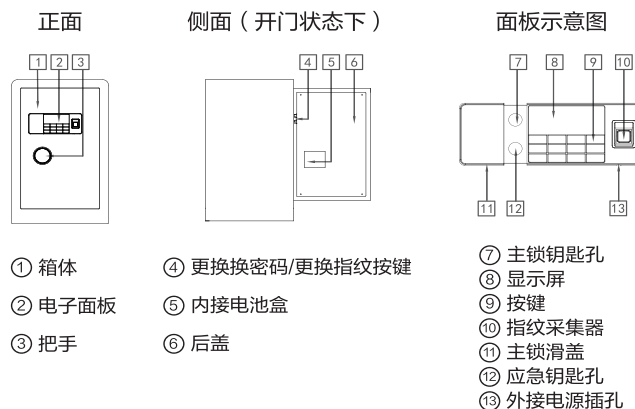

### 三 首次使用

1. 将主锁滑盖向左推开至限定位置；
2. 将主锁钥匙和应急钥匙分别插入面板上对应的锁孔内，先顺时针转动应急钥匙，再顺时针转动主锁钥匙和把手即可将门开启。（不带把手的产品顺时针转动主锁钥匙即可将门开启）

### 四 装入电池（要求使用碱性电池）

1. 将4节5#电池按极性正确装入位于门背面的内接电池盒内，接通电源后，“嘀”一声响，语音提示“您好，欢迎使用”，同时屏幕显示“HELLO”；
2. 按“#”键唤醒，输入出厂密码“12345678”；
3. 按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，请在6秒内顺时针转动主锁钥匙和把手即可开门。

### 五 密码设置

本产品出厂密码为“12345678”，为确保安全，请您在使用之前重新设置您的个人密码。

1. 直接输入任意指纹或按“#”键唤醒面板，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
2. 在显示屏“OPEN”熄灭后的25秒内按一下“更换密码”键，显示屏显示“Add”，语音提示“请输入新密码”；
3. 输入1-8位密码，按“#”键确认，显示屏显示“into”，语音提示“新密码录入成功”，此时新密码设置完成。

提示：密码设置完毕后，请对新密码进行验证，以确认无误。

- 2 -

### 六 指纹设置

本产品出厂无登记指纹，为确保安全，请您在使用前添加指纹。

1. 直接输入任意指纹或按“#”键唤醒面板，输入出厂密码“12345678”，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
2. 在显示屏“OPEN”熄灭后的25秒内按一下“更换指纹”键，显示屏显示“Add”，将手指按在指纹采集器上至语音提示“指纹录入成功”，同时，显示屏显示“into”，表示指纹登记成功。

※指纹登记前，任意指纹均可开门。

※总共可登记100枚指纹。

※指纹登记不成功，语音提示“验证失败”，请按照上述要求重新登记。

提示：指纹设置完毕，请对新的指纹进行验证，以确认无误。

### 七 删除指纹

1. 直接输入正确指纹或按“#”键唤醒面板，输入正确密码，按“#”键确认，显示屏显示“OPEN”，语音提示“验证成功，请开箱门”；
2. 在显示屏“OPEN”熄灭后的25秒内长按“更换指纹”键3-5秒，语音提示“清空指纹成功，请及时录入指纹”，显示屏显示“Fn-CLE”，此时，所有登记指纹全部被清除；  
※登记指纹清除后，任意指纹均可开门。

- 3 -

### 八 开门操作

#### ■ 密码开门

1. 按“#”键唤醒面板，显示光标“-----”，输入1-8位特定密码并按“#”键确认；
2. 验证成功后，显示屏显示“OPEN”，蜂鸣器长鸣一次，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时转动主锁钥匙和把手开门。

#### ■ 指纹开门

1. 将手指放在指纹采集窗口上，指纹灯亮，系统对比完成并发出提示后即可移开手指；
2. 验证成功后，显示屏显示“OPEN”，蜂鸣器长鸣一次，语音提示“验证成功，请开箱门”，此时转动主锁钥匙和把手开门。

#### ■ 指纹加密码开门


1. 系统默认为密码、指纹任一方式验证通过即可开门。如需开启密码+指纹复合验证模式，需在开门成功的25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式开启”，显示屏显示“tYPE1”，此时开启密码指纹双重验证模式；
2. 在使用此功能时，需要先输入正确的密码或录入正确的指纹，再通过另一种验证方式后，即可转动主锁钥匙和把手开启箱门。
3. 在此模式开启状态下，如需关闭此功能则需要再次在开门成功的25秒内按下“更换密码”键超过3秒，语音提示“复合验证模式关闭”，显示屏显示“tYPE2”，此时关闭复合验证模式。  
注：在更换电池后，复合验证模式自动关闭，需重新开启。

### 九 免钥匙开启


1. 将滑盖向左推开至限定位置，将主锁钥匙插入主锁钥匙孔内；
2. 将主锁钥匙顺时针转动90°后拔出，即可开启免钥匙开门模式；

- 4 -

3. 开启此模式之后，只需输入正确密码验证通过或使用应急钥匙，并转动把手即可开启箱门；  
备注：若要关闭此功能模式，只需在箱门开启状态下，将主锁钥匙插入主锁锁孔内逆时针转动90°并拔出即可。

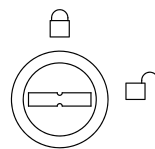

免钥匙开启状态

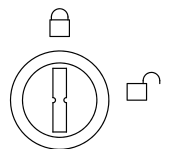

免钥匙关闭状态

### 十 隐码功能

1. 在面板唤醒状态下，先按“\*”键，输入密码时，显示屏只显示“o”，而不显示数字。
2. 箱门开启后，自动恢复数字显示。

### 十一 删除错误密码

若在输入密码过程中输入错误密码，可按“\*”键删除。按一次“\*”键，可删除一位数字。

### 十二 语音开关

按下“#”键唤醒面板，此时，再次按“#”键即可开启或关闭语音提示。

- 5 -

### 十三 报警开关

#### ■ 错码及错误指纹报警

1. 指纹验证错误时，显示屏显示“Error”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
2. 指纹验证错误五次后，报警20秒；
3. 密码验证错误时，显示屏显示“Error”，蜂鸣器短鸣两声，语音提示“验证失败，请重新验证”；
4. 密码验证错误三次后，报警20秒。

#### ■ 震动报警

1. 在待机状态下按“\*”键，语音提示“震动报警启动”，显示屏显示“ALOn”，此时震动报警模式开启，正常开门后，震动报警自动关闭；
2. 报警时输入正确密码或录入正确指纹即可停止报警，同时将自动关闭震动报警。

### 十四 更换电池


当电池电量不足时，开门成功后，语音提示“电量不足，请及时更换电池”，显示屏显示“Lo bat”，表示电池电量不足，请及时更换新的电池。（建议您使用5#碱性电池）。

### 十五 应急开启

1. 当箱内电池耗尽不能操作时，请使用外接电池盒供电。将外接电池盒插头插入位于面板下方的电源插孔内，输入正确密码开门；
2. 当电子系统发生故障或密码遗忘时，请用应急钥匙开门。开门方式同首次使用。

### 十六 使用注意事项

1. 切勿将用户手册、主锁钥匙、应急钥匙及外接电池盒置于箱内，应另存放于其它安全地方；
2. 长期不使用产品，应将电池取出，以防漏液损坏电子系统；
3. 为安全起见，请务必将箱固定在坚固的混凝土墙上；
4. 在无人值班或无遥控报警装置的情况下，请勿存放过量现金及贵重物品。

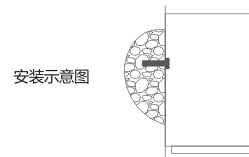

### 十七 常见故障及排除方法

故障现象	故障原因	排除方法
按数字键输入密码/ 按下指纹采集器 无任何反应	电池无电	用外接电池盒或用应急钥匙 打开电子密码锁，更换电池
	电池极性装反	按正常方法装入电池
	线路板故障	请与维修部门联系
主锁钥匙无法插入 或拔出	锁孔内有异物	清除锁孔内异物
	钥匙未转动到限位	请按正确方法重新插入
电子密码锁已开启/ 指纹锁已开启 箱门却无法打开	把手未转动到限位	请将把手转动到限位
	转动把手超过7秒， 电子锁已复位	重新输入密码，并在6秒内 转动至限位
报警器不响	电池无电	请更换电池
	电池极性装反	按正确方法装入电池

### 十八 售后服务

尊敬的用户：

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方可有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - [1] 超过保修有效期限的；
  - [2] 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - [3] 因不可抗力造成的产品故障或损伤；
  - [4] 易损件及随机配件；
  - [5] 因过度旋拧使用产品造成的损坏。

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 产品保修卡

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期

全国联保 全国服务热线：400-185-0555

deli 得力集团有限公司  
DELI GROUP CO., LTD.

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号			
	商品型号	生产日期			
客户信息	单位名称	联系人			
	地 址	联系电话			
销售信息	销售商名字	联系人			
	地 址	联系电话			
	销售日期	发票号码			
维修记录	故障状况	维修结果	客户签名	维修员签名	日期